


MONTERINGSANVISNING FÖR FÄSTPLATTA FÖR FAST INSTALLATION

1. För igenom de från väggen inkommande grupp-
ledningarna genom stålplattans ingångshål (A)
och skruva fast (skruvar medföljer ej) plattan i
väggen genom de bågge fästhålen (B).

2. Koppla in den gulgröna jordade grupp-
ledningen (skalas ca 7 mm) i någon av kopplings-
plintens bågge mellersta hål precis under den fjädrande
spärren som samtidigt hålls nere. För in de bågge
gruppledningsändarna i kopplingsplintens hål
märkta N respektive L på motsvarande sätt.

3. Koppla därpå in lampans ledningar i kopplings-
plinten i hålen bredvid respektive gruppledning.
Lägg ledningarna till rätta i lampkåpan och för
kåpan över de tre fästskruvarna (C), varpå hatt-
muttrarna sedan skruvas fast.

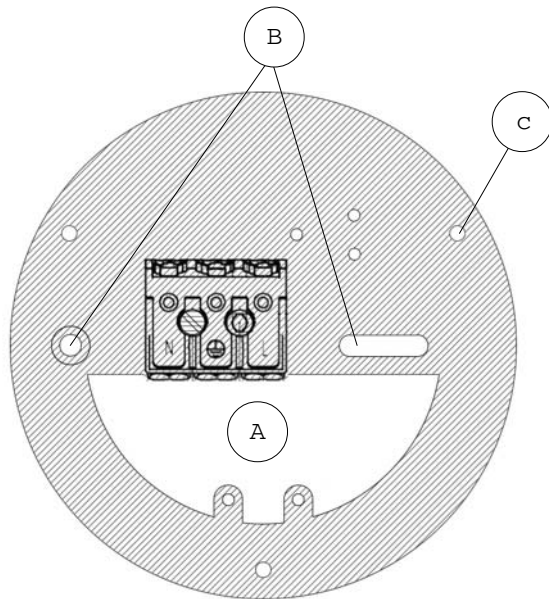

3726J1
180820